

-- English --

Adapter for devices in the TSOP-40 package to be used with the GALEP programmer (40 pin DIL). It can also be used with most other programmers.

The adapter **210860** is supplied with a socket for the **long** package version (10 x 20 mm), the adapter **210861** is supplied with a socket for the **short** package version (10 x 14 mm).

This Adapter is required to program all the devices, which come in the TSOP-40 package.

For the different devices in the DIL-40 package an appropriate pin configuration at the GALEP socket will be selected. The same pin configuration is used for the TSOP-40 devices, because the adapter only converts the pinout by a standard rule: Pin X of the DIL-40 pinout is connected to pin (X+10) of the TSOP-40 pinout (1-11...30-40, 31-1...40-10).

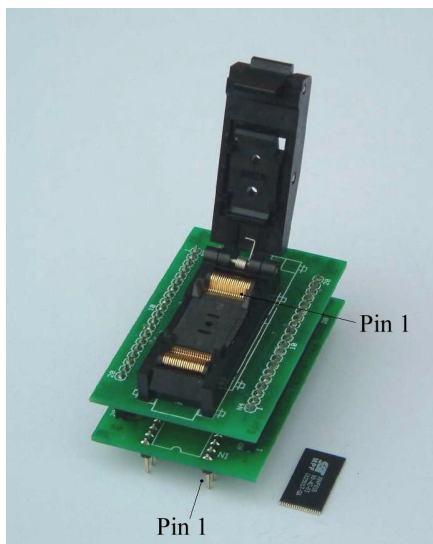
-- Deutsch --

Adapter für Bauteile im TSOP-40-Gehäuse, benutzbar mit dem GALEP Programmiergerät (40 Pin DIL). Er ist auch mit den meisten anderen Programmiergeräten benutzbar.

Der Adapter **210860** enthält einen Sockel für die **lange** Gehäuse-Version (10 x 20 mm), der Adapter **210861** enthält einen Sockel für die **kurze** Gehäuse-Version (10 x 14 mm).

Dieser Adapter ist für alle Bauteile erforderlich, die es im TSOP-40-Gehäuse gibt.

Für die verschiedenen Bauteile im DIL-40-Gehäuse werden entsprechende Pin Konfigurationen am GALEP-Sockel ausgewählt. Dieselbe Pin-Konfiguration wird für die TSOP-40-Bauteile benutzt, weil der Adapter die Pin-Belegung lediglich nach einer standardmäßigen Regel konvertiert: Pin X der DIL-40-Belegung ist mit dem Pin (X + 10) der TSOP-40-Belegung verbunden (1-11...30-40, 31-1...40-10).

210860**210861**