
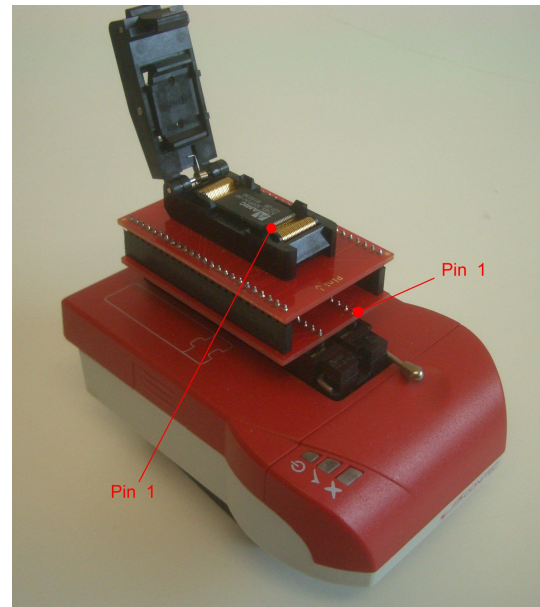


DIL-48 to TSOP-48 Adapter

Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.


DIL-48 auf TSOP-48 Adapter

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:

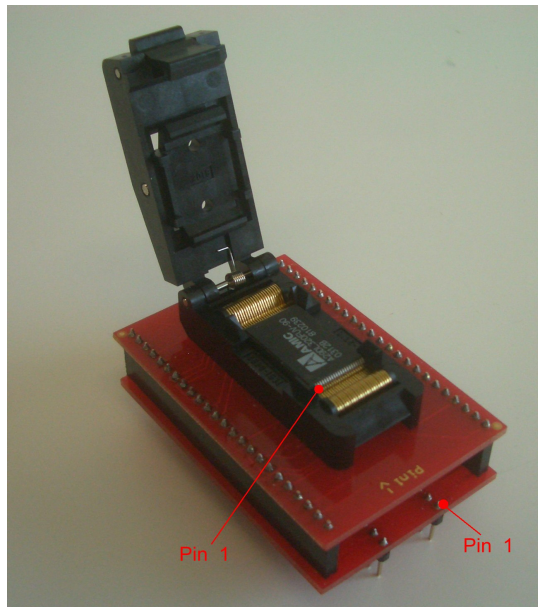

TSOP-48 Device Dimensions:

Wiring/	Verdrahtung
DIL-48	TSOP-48
1	13
...	...
36	48
37	1
...	...
48	12

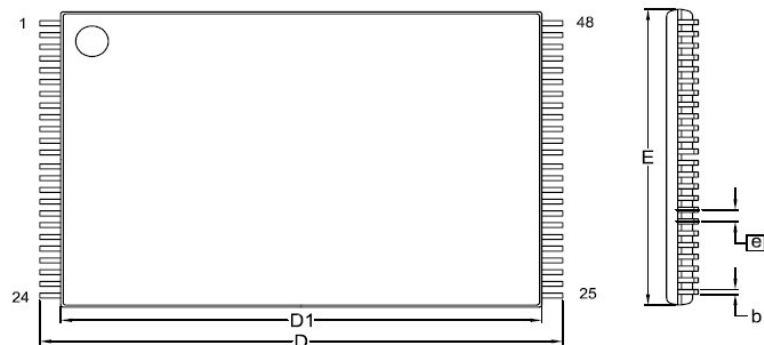

D 20.0 mm
 D1 18.4 mm
 E 12.0 mm
 e 0.5 mm
 b 0.2 mm